



B810n

分分少分别分片

] []

各部の名称

用紙がつまったときの取り除きかた

3

困ったときには

4

消耗品の交換方法とご購入方法

5

主なメッセージ一覧


6

目次


1	目次	●目次	2
2	各部の名称	全体背面内部操作部画面	3 4 5 6 7
3	用紙がつまったときの取り除きかた		
4	困ったときには	 プリンターが動かないとき 接続がうまくいかないとき 思いどおりに印刷できないとき	17 18 19
5	消耗品の交換方法とご購入方法	トナーカートリッジを交換するメンテナンスキットを交換するとき消耗品のご購入について	21 23 24
6	主なメッセージ一覧	 状態表示メッセージ エラーコードが表示されないメッセージ エラーコードが表示されるメッセージ	25 26 29
		● お問い合わせ先	31

各部の名称


全 体

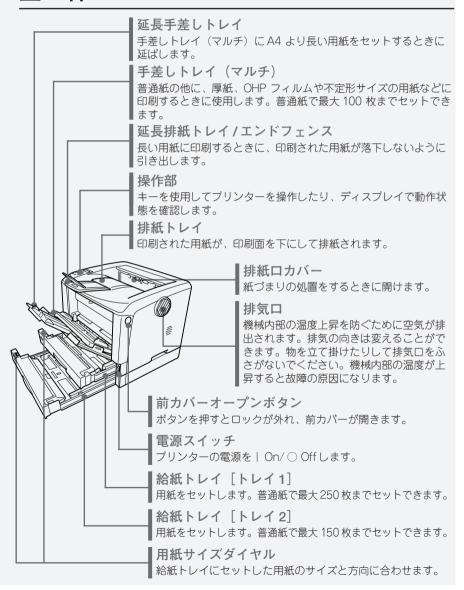

各部の名称

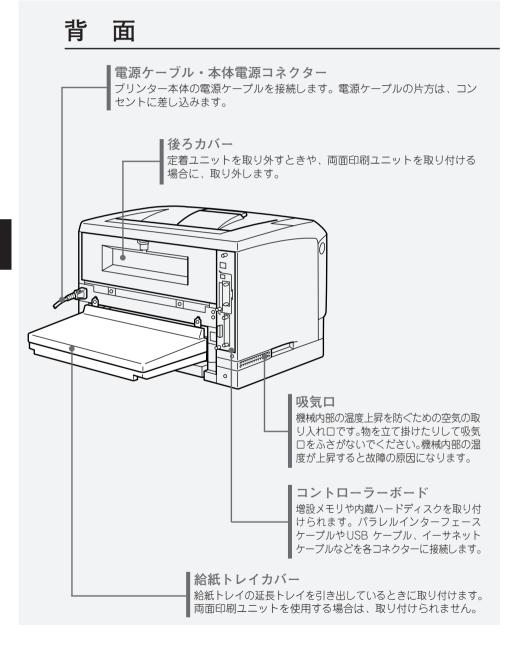

内 部

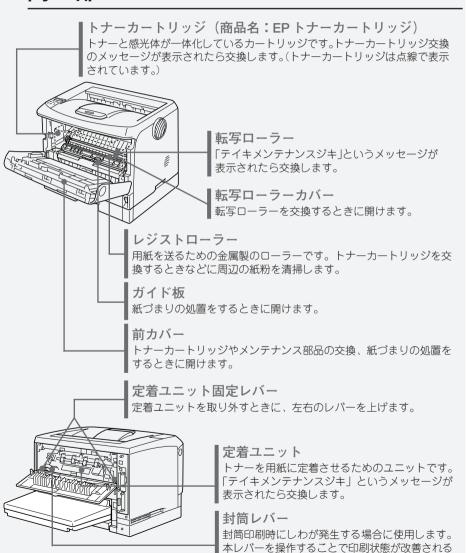


ことがあります。詳しくは、『ハードウェアガイ

ド』を参照してください。

各部の名称

操作部

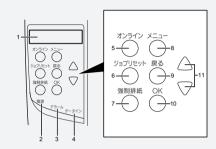

1 ■画面

が消灯します。

プリンターの状態やエラーメッセージが表 示されます。 省エネモードに移行すると、バックライト

2 電源ランプ (Power) 電源が入っているときに点灯します。ただし、省エネモードになっているときは消灯します。

3 アラームランプ (Alert)
エラーが発生しているときに点灯します。ディスプレイでエラーの内容を確認して対処してください。

封筒レバーを下げた状態にしている時も点灯します。

4 データインランプ (DataIn) パソコンから送られたデータを受信しているときに点滅します。印刷待ちのデータがあるときは点灯します。

5 オンラインランプ/ [オンライン] キー (Online) ブリンターが「オンライン状態」か「オフライン 状態」かを示し、キーを押すことでオンラインと オフラインを切り替えることができます。 オンライン状態はパソコンからのデータを受信できる状態でランブは点灯します。 オフライン状態はパソコンからデータを受信できない状態でランブは消灯します。 各種の設定中に [オンライン] キーを押すと、通常の画面に戻ります。

6 【[ジョブリセット] キー (JobReset) 印刷中または受信中のデータを取り消すと きに使用します。 7 [強制排紙] キー (Form Feed) オフライン状態のときはブリンター内に残っているデータを強制的に印刷します。 オンライン状態のときに送られたデータの用紙サイズや用紙種類が、実際にセットされている用紙サイズや用紙種類と合わなかった場合に、強制的に印刷することができます。

8 [メニュー] キー (Menu) 操作部で行うブリンターに関するすべての 設定は、このボタンを押してメニュー内部 で行います。

9 [戻る] キー (Escape) 設定を有効にせずに上位の階層に戻るとき、 またはメニューから通常の表示に戻るとき に使用します。

10 【OK 】 キー (# or Enter) 設定や設定値を確定させるとき、または下 位の階層に移動するときに使用します。

11 【▲】 【▼】 キー 表示画面をスクロールさせるとき、または 設定値を増減させるときに使用します。 キーを押しつづけると、表示が早くスク ロールしたり、数値が10倍の単位で増減

₩ 補足

したりします。

 ◆ 各キー名称の後ろに画面を英語表示したときの 英語名称を記載しています。表示言語メニュー の切り替えについては、『ソフトウェアガイド』 「表示言語メニュー」を参照してください。

多照


『ソフトウェアガイド』「表示言語メニュー」

画面

操作部の画面について説明します。画面には操作の状態、メッセージや機能のメニューが表示されます。

待機画面と印刷中画面

上が待機画面、下が印刷中の画面です。印刷中に[ジョブリセット]キーを押すと印刷を中止します。



メニュー画面の操作

[メニュー]キーを押すと最初に下のようなメニュー画面が表示されます。[▼][▲]キーで目的のメニュー項目を表示させ、[OK]キーを押すとそのメニュー項目の階層に移動します。




設定値を入力する場合

Pv4 アドレスや不定形サイズなどの設定値を入力する場合は、 $[\blacktriangledown][\blacktriangle]$ キーで設定値を増減させ、[OK] キーを押して確定させます。



エラーメッセージが表示された場合

送信データとプリンター側の設定が一致していないときに表示される、エラーメッセージを例に説明します。この場合、[ジョブリセット]キーを押すと印刷を中止し、[強制排紙]キーを押すとどのトレイから印刷するかが選択できます。[OK]キーを押すと選択したトレイから印刷します。



用紙がつまったときの取り除きかた

用紙がつまったとき

プリンターに用紙がつまったときは、ディスプレイにエラーメッセージとつまっている場所が表示されます。紙づまりの位置を確認し、用紙を取り除いてください。

A注意



機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベルの貼ってある周辺には触れないでください。やけどの原因になります。



- 紙づまりの処置やトナー(使用済みトナーを含む)を補給または交換するときは、トナーで衣服や手などを汚さないように注意してください。トナーが手などの皮膚についた場合は、石鹸水でよく洗い流してください。
- 衣服についた場合は、冷水で洗い流してください。温水で洗うなど加熱するとトナーが布に染み付き、汚れが取れなくなることがあります。


€重要

- 用紙を取り除くときは電源を切らないでください。電源を切ると設定した機能や数値が取り 消されます。
- 用紙はやぶれないように確実に取り除いてください。本体内部に紙片が残ると、再び用紙がつまったり、故障の原因になります。
- 何度も用紙がつまるときは、以下の原因が考えられます。
 - 用紙サイズダイヤルまたは操作部の設定と、セットした用紙のサイズ・方向が合っていない。
 - 給紙トレイの用紙ガイドの位置がずれている。
 - フリクションパッドや給紙コロが汚れている。
- つまった用紙にはトナーが付着しています。手や衣服などに触れると汚れますのでご注意下さい。
- 上記の内容を確認した上でも用紙がつまるときはお客様相談センターに連絡してください。

「ヨウシミスフィード キュウシトレイ」の場合

「ヨウシミスフィード キュウシトレイ」が表示されたときの対処方法について説明します。本体給紙トレイの用紙を取り除いてください。


1 給紙トレイを止まるまで引き出し、つまった用紙を取り除きます。



2 給紙トレイを奥までゆっくりと押し込みます。



| 前カバーを一度開けて、閉めます。



₩ 補足

前カバーの開閉を行わないとエラーは解除されません。


用紙がつまったときの取り除きかた

「ヨウシミスフィード ホンタイナイブ」の場合 「ヨウシミスフィード ホンタイナイブ」が表示されたときの対処方法につ


「ヨウシミスフィード ホンタイナイブ」が表示されたときの対処方法にて いて説明します。本体内部の用紙を取り除いてください。

€重要

- つまった用紙を勢いよく引っ張ると用紙が破れ、本機内部に紙片が残る可能性があります。
- 手差しトレイ(マルチ)から印刷しているときに「ヨウシミスフィード ホンタイナイブ」 が表示されたときは、手差しトレイ(マルチ)にセットしてある用紙を取り除いて、手差 しトレイ(マルチ)を閉めてから前カバーを開閉させてください。
- **1** 前カバーオープンボタンを押して前カバーを開けます。




2 トナーカートリッジの取っ手を持ち、少 し持ち上げながら手前に引き抜きます。




₩ 補足


- トナーカートリッジを置くときは、机などの平らで突起物などのない場所を選んでください。
- トナーカートリッジは、斜めに立て掛けたり逆さまにしないでください。
- トナーが手に付着しないようにガイド 板を上げて(1)、用紙の両端を持って 内部からつまった用紙を取り除きます (2)。




4 トナーカートリッジの取っ手を持ち、 プリンター内部に押し込みます。



5 奥に突き当たったところで、トナーカートリッジを押し下げます。



前カバーを閉めます。



「ヨウシミスフィード ホンタイハイシグチ」の場合
「ヨウシミスフィード ホンタイハイシグチ」が表示されたときの対処方法
について説明します。排紙口の用紙を取り除いてください。

注意



機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベルの貼ってある周辺には触れないでください。やけどの原因になります。



• 定着ユニットは高温になります。定着ユニットを取り外す際は、後ろカバーを開けてから (両面ユニットを引き出してから) 1 時間以上待ち、定着ユニットが常温になってから 行ってください。やけどの原因になります。

€重要

 つまった用紙を勢いよく引っ張ると用紙が破れ、本機内部に紙片が残る可能性がありますので、 ゆっくり引き抜いてください。

1

排紙口力バーを開けます。

「OPEN」の矢印の方向(手前)に引き上げると 開きます。




2

用紙を取り除きます。

用紙は無理に引き抜かないでください。つまった 用紙を取り除けた場合は、手順 15 に進みます。

つまった用紙が取り除けない場合や見当たらな い場合は、排紙ロカバーを開いたまま、用紙を 背面から取り除きます。

両面印刷ユニットを取り付けている場合は、手順 5 へ進んでください。




3

本機の後ろカバーを開けます。



後ろカバーを水平方向に取り外します。


手順7へ進んでください。



| 両面印刷ユニットを取り付けている場合は、両面印刷ユニット側面のレバーを押し下げ(1)、両面印刷ユニットを止まる位置まで引き出します(2)。



面面印刷ユニット底板のレバーを押して(1)両面印刷ユニットを本機から引き抜きます(2)。



7 定着ユニット固定レバーを上げてロックを解除します。




文 定着ユニットを取り出します。



9 カバーを開いて、つまっている用紙を 取り除きます。

用紙を取り除いた後、カバーを閉めます。




☆重要

• 定着ユニットの金属部は高温ですので触らないでください。やけどの原因になります。


用紙がつまったときの取り除きかた

10 定着ユニットをプリンター内部にセットします。




11 定着ユニット固定レバーをカチッと音がするまで、押し下げます。

両面印刷ユニットを取り付けている場合は、手順 14 へ進んでください。




12 プリンター内部に沿わせて、後ろカバーを水平方向にセットします。




13 本機の後ろカバーを閉めます。

手順 15 へ進んでください。




14 電源ケーブルを両面印刷ユニット側面 の溝に沿わせて、両面印刷ユニットを 本機背面のレールに差し込みます。



15 排紙口カバーをカチッと音がするまで 押し戻します。

つまった用紙が見当たらないときや、エラーメッセージが消えないときは、本体内部に用紙が残っている可能性があります。本体内部につまった紙がないか確認してください。



「ヨウシミスフィード リョウメンユニット (ウシロ)」の場合 「ヨウシミスフィード リョウメンユニット (ウシロ)」が表示されたとき の対処方法について説明します。両面印刷ユニットにつまった用紙を取り除いてください。

注意



機械内部には高温の部分があります。「高温注意」のラベルの貼ってある周辺には触れないでください。やけどの原因になります。

€重要

- つまった用紙を勢いよく引っ張ると用紙が破れ、本機内部に紙片が残る可能性がありますので、ゆっくり引き抜いてください。
- A5 横の用紙については、両面印刷ユニットを引き出しても用紙が取り除けないことがあります。この場合は反対側の本体給紙トレイを引き抜いて、用紙を取り除いてください。


一 両面印刷ユニット後ろカバーを開けます。



2 両面印刷ユニット後ろカバーの内部に つまっている用紙を取り除きます。




両面印刷ユニット後ろカバーを閉めます。




用紙がつまったときの取り除きかた


4 レバーを引き上げて(1)、両面印刷ユニットカバーを開けます(2)。




あ面印刷ユニットカバーの内部につまっている用紙を取り除きます。



面面印刷ユニットカバーを閉めます。 つまった用紙をすべて取り除けた場合は、エラーメッセージの表示が消えます。エラーメッセージの表示が消えない場合は、次の手順へ進んでください。



7 両面印刷ユニット側面のレバーを押し 下げ(1)、両面印刷ユニットを止まる 位置まで引き出します(2)。




ガイド板を起こして用紙を取り除きます。



9 両面印刷ユニットを本機にしっかりと 押し込みます。

エラーメッセージが消えない場合は、本体内部に用紙が残っている可能性があります。本体内部につまった紙がないか確認してください。



困ったときには

プリンターが動かないとき

プリンターが動作しなかったり、印刷がはじまらないときは、以下の原因が 考えられます。 該当項目を参照してください。

□ 電源プラグがコンセントに差し込まれていますか?

•電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていることを確認した後、電源スイッチを | Onにしてください。

□ プリンターとパソコンがきちんと接続されていますか?

- インターフェースケーブルがパソコン、プリンターのコントローラーボードにしっか りと接続されていることを確認してください。
- プリンターのネットワーク設定が正しく設定されているか確認してください。
- ⇒『ハードウェアガイド』「パソコンとの接続」、「インターフェース設定」を参照して ください。
- 付属の CD-ROM からプリンタードライバーをインストールしてください。
- ⇒『ソフトウェアガイド』「プリンタードライバーのインストール (TCP/IP)」または「プリンタードライバーのインストール (IPP)」を参照してください。

□ 操作部のランプが点灯していますか?

- オンラインランプが点灯していないときは、オンラインキーを押して、オンラインランプを点灯させてください。
- ●アラームランプが点灯しているときは、画面のメッセージを確認して、エラーの対処をしてください。
- ⇒P.6「操作部」、P.25「主なメッセージ一覧」を参照してください。

□ 用紙がセットされていますか?

● 給紙トレイや手差しトレイ(マルチ)に用紙がセットされているか確認してください。 ⇒『ハードウェアガイド』「用紙をセットする」を参照してください。

□ コントローラーボードがきちんとセットされていますか?

• コントローラーボードを引き抜いた場合、その取り付けに注意してください。コントローラーボードを取り付けるときは、取り付け口の上下のレールに合わせて、確実にプリンター本体に押し込んでください。

困ったときには

接続がうまくいかないとき

イーサネットケーブルやUSBケーブルを使用して印刷できない場合は、以下の原因が考えられます。該当項目を参照してください。

イーサネット接続の場合

- □ イーサネットケーブルがプリンターのイーサネットポートに接続されていますか?
 - ⇒『ハードウェアガイド』「イーサネットケーブルで接続する」を参照してください。
- □ ネットワーク設定が正しく設定されていますか?
 - ●プリンターのIPv4アドレスやIPv4サブネットマスク、有効プロトコルなどの設定項目が、操作部の「ネットワーク設定」メニューで正しく設定されているか確認してください。
 - ⇒ 『ハードウェアガイド』 「イーサネットを使用する | を参照してください。
- □ ポートが正しく設定されていますか?
 - プリンタードライバーのインストール時、またはプリンタードライバーの [ポート] タブで印刷ポートを設定してください。印刷ポートにはNetwork Monitor for Client ポートを推奨しています。
 - ⇒『ソフトウェアガイド』「Network Monitor for Client ポートを使う」を参照してください。

USB 接続の場合

- □ USB ケーブルがプリンターの USB ポートに接続されていますか?

 ⇒『ハードウェアガイド』「USB ケーブルで接続する」を参照してください。
- □ プリンターが自動認識されない、または不正なデバイスとして認識 されていませんか?
 - ●プリンターが自動認識されない場合は、本機の電源を○ Offにしてケーブルを再接続してください。
 - Windows のデバイスマネージャーで、プリンターが「不正なデバイス」として認識されていないか確認してください。
 - ⇒『ソフトウェアガイド』「USB 接続がうまくいかないとき」を参照してください。
- □ ポートが正しく設定されていますか?
 - プリンタードライバーのインストール時、またはプリンタードライバーの[ポート] タブで印刷ポートを設定してください。
 - ⇒『ソフトウェアガイド』「USB 接続」を参照してください。

思いどおりに印刷できないとき

何度も用紙がつまったり、印刷結果がかすれていたり・・・思いどおりに印刷できないときは、以下の原因が考えられます。該当項目を参照してください。

何度も用紙がつまるとき

□ 用紙が正しくセットされていますか?

- ◆トレイに正しく用紙がセットされていないと紙づまりの原因になります。用紙ガイドを確認してください。
- ・規定数を超えた枚数や厚紙などでは、給紙しづらくなりますので、セットする枚数を減らしてみてください。
- 用紙の裁断面にバリ(紙を裁断したときにできた返し)や曲がりなどがある場合は、 それらを整えてから用紙をセットしてください。
- ●用紙のセット方向(縦/横)を変えたり、用紙を裏返してセットし直すと紙づまりが 解消できることをあります。お試しください。
- セットした用紙と操作部の設定が合っていないと、用紙の裏面が汚れたり、紙づまりの原因になります。
- ⇒『ハードウェアガイド』「用紙をセットする」を参照してください。

印字が汚いとき

□トナーカートリッジに衝撃を与えたり、振ってはいませんか?

- •トナーシールを引き抜いた後でトナーカートリッジに振動を与えると、印刷面に汚れが出たり、トナーこぼれや故障の原因になります。誤ってトナーカートリッジを振ってしまったときは、印刷面に汚れが出なくなるまで(50 枚程度)印刷を繰り返してください。
- ⇒P.21「トナーカートリッジを交換する | を参照してください。

□ 印刷濃度が適切に調整されていますか?

- 印刷面全体がかすれる場合は、印刷濃度を調整してください。
- ⇒『ハードウェアガイド』「印刷濃度を調整する」を参照してください。

□ 用紙が正しくセットされていますか?

- セットした用紙とプリンタードライバーの設定が合っていないと、トナーの定着が悪く用紙が汚れたり、紙づまりの原因になります。
- ⇒『ハードウェアガイド』「用紙の種類ごとの注意」を参照してください。

困ったときには

意図しない文字などが印刷されるとき

□ プリンタードライバーが正しく設定されていますか?

- 文字化けしたり文字が抜けて印刷される場合は、プリンタプロパティの印刷品質タブのユーザー設定-その他で、TrueTypeフォントをイメージに置換を有効にして印刷してください。
- グラフィックデータが印刷できなかったり、正しく印刷されない場合は、解像度を変更して印刷してください。
- プリンタプロパティのポート設定の構成でスプール形式をRAWからEMF やLPR にして印刷してみてください。
- ⇒プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

□ プリンタードライバーは最新のバージョンですか?

プリンタードライバーを最新にバージョンアップすることで、トラブルを解決できる場合があります。最新のプリンタードライバーにバージョンアップするときは、新しいプリンタードライバーを入手して、古いプリンタードライバーを削除してからインストールしてください。最新のプリンタードライバーは、インターネットの沖データホームページから入手できます。

http://www.okidata.co.jp

印刷速度が遅いとき

□ プリンタードライバーが正しく設定されていますか?

●プリンタプロパティのポート設定の構成でスプール形式をRAWからEMFやLPRに して印刷してみてください。

⇒プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

□ 搭載メモリーが不足していませんか?

- 搭載メモリーを増設してください(複数ページ印刷時に有効です)。
- ⇒『ハードウェアガイド』「増設メモリを取り付ける」を参照してください。

②参照

- 「困ったときには」でのチェックが終わりましたら、プリンターの動作確認やパソコンとの接続確認としてテスト印刷を行ってください。テスト印刷については、『かんたんセットアップ』「7.テスト印刷する」、『ソフトウェアガイド』「テスト印刷メニュー」を参照してください。
- 困ったときの対処方法については、『ハードウェアガイド』「印刷がはじまらないとき」 「思いどおりに印刷できないとき」、またはプリンタードライバーのヘルプを参照してください。

消耗品の交換方法とご購入方法

トナーカートリッジを交換する

≜警告



トナー(使用済みトナーを含む)または、トナーの入った容器や感光体ユニットを火中に投入しないでください。トナー粉がはねて、やけどの原因になります。



トナー(使用済みトナーを含む)または、トナーの入った容器は、火気のある場所に保管しないでください。引火して、やけどや火災の原因になります。

A注意



- トナー(使用済みトナーを含む)または、トナーの入った容器は、子供の手に触れないようにしてください。もし子供が誤ってトナーを飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けてください。
- トナー(使用済みトナーを含む)を吸い込んだ場合は、多量の水でうがいをし、空気の新鮮な場所に移動してください。必要に応じて医師の診断を受けてください。
- トナー(使用済みトナーを含む)が手などの皮膚についた場合は、石鹸水でよく洗い流してください。
- トナー(使用済みトナーを含む)が目に入った場合は、直ちに大量の水で洗浄してください。必要に応じて医師の診断を受けてください。
- トナー(使用済みトナーを含む)を飲み込んだ場合は、胃の内容物を大量の水で希釈してください。必要に応じて医師の診断を受けてください。
- 紙づまりの処置やトナー(使用済みトナーを含む)を補給または交換するときは、トナーで 衣服や手などを汚さないように注意してください。トナーが手などの皮膚についた場合は、 石鹸水でよく洗い流してください。
- 衣服についた場合は、冷水で洗い流してください。温水で洗うなど加熱するとトナーが布に染み付き、汚れが取れなくなることがあります。

操作部に次のメッセージが表示されたときは、トナーカートリッジの寿命が近づいています。新しいトナーカートリッジを用意してください。

次のメッセージが表示されてから「カートリッジ コウカン」または、「カートリッジ ヲコウカンシテクダサイ」が表示されるまでの印刷可能枚数の日安は 200 枚です。

• カートリッジヨウイ

操作部に次のメッセージが表示されたときは、トナーカートリッジの寿命です。印 刷面にかすれ、スジ、汚れが出たときは、新しいトナーカートリッジに交換してく ださい。


• カートリッジコウカン

また、次のメッセージが表示されたときは、印刷が停止します。トナーがなくなったか、トナーカートリッジの寿命によって機器本体の故障原因になる可能性があるため、新しいトナーカートリッジに交換してください。


• カートリッジヲコウカンシテクダサイ

消耗品の交換方法とご購入方法

1 前カバーオープンボタンを押して前カ バーを開けます。



2 トナーカートリッジの取っ手を持ち、少 し持ち上げながら手前に引き抜きます。




金属製のレジストローラーの位置を目 安に、水を固く絞った布でレジスト ローラー周辺の紙粉を拭きとります。



5 4


- 4 新しいトナーカートリッジを梱包箱から取り出します。
- 5 トナーカートリッジを水平な場所に置き、片手を添えながらトナーシールを2 本水平に引き抜きます。




₩ 重要

- トナーカートリッジを振ったり、衝撃を与えたりしないでください。印刷面の汚れや、トナーこぼれ、故障の原因になります。
- 手や衣服を汚さないように注意してください。

6 トナーカートリッジの取っ手を持ち、 プリンター内部に押し込みます。



7 奥に突き当たったところで、トナーカートリッジを押し下げます。



介 前カバーを閉めます。

メンテナンスキットを交換するとき

操作部に次のメッセージが表示されたときは、B810メンテナンスキット(フリクションパッド、給紙コロ、転写ローラー、定着ユニット)の交換時期です。本機をお買い上げの販売店でお求めいただき、同梱の交換手順に従って交換してください。

• テイキメンテナンスジキ

消耗品の交換方法とご購入方法

消耗品のご購入について

消耗品は、本機をお買い上げの販売店でお求めください。

消耗品一覧

商品名	型名	印刷可能ページ数
EP トナーカートリッジ	EPC-M3A1	約6,000ページ
大容量 EP トナーカートリッジ	EPC-M3A2	約 15,000 ページ
B810メンテナンスキット	MKT-B810A	約90,000ページ

● 補足

- トナーカートリッジの寿命は、トナーの残量およびカートリッジ部品の消耗度合いで決まります。実際の印刷可能ページ数は、印刷する用紙の種類・サイズ、セット方向、印刷内容、一度に印刷する枚数、環境条件によって異なります。トナーカートリッジは使用期間によっても劣化するため、上記目安より早く交換が必要になる場合があります。
- トナーカートリッジ(消耗品)は保証対象外です。
- トナーカートリッジの寿命は、A4 サイズで、「ISO/IEC 19752 」に準拠し、印字濃度が 工場出荷初期設定値の場合です。「ISO/IEC 19752 」とは、国際標準化機構(International Organization for Standardization) より発行された「印字可能枚数の測定方法」に関す る国際標準です。

使用済み消耗品・メンテナンスキットの回収について

弊社では、環境保全を優先課題の一つとし、使用済み消耗品・メンテナンスキットの回収を積極的に行っております。複数の回収方法を用意しておりますので、回収にご協力ください。なお、回収方法の詳細は沖データのホームページをご覧いただくか、下記沖データ回収センタにお問い合わせください。

沖データホームページ : http://www.okidata.co.jp

沖データ回収センタ : フリーダイヤル 0120-640991

(携帯電話からもご利用いただけます)

TEL: 024-594-2185

受付時間 :月~金曜日(祝日、弊社休日を除く)

9:00~12:00,13:00~17:00

5

ここでは主なメッセージについて説明しています。その他のメッセージが表示されたときは、『ハードウェアガイド』「困ったときには」を参照してください。

● 補足

- [エラーコードが表示されるメッセージ](P.29)は、システム設定メニューの [エラーヒョウ ジセッテイ]を [スペテヒョウジ] に設定すると、画面に表示されるようになります。
- 省エネモード中にエラーが発生した場合は、エラーメッセージは表示されません。
- エラーメッセージが表示されたまま省エネモードに移行すると、エラーの対処を行ってもメッセージは消えません。その場合は操作部のいずれかのボタンを押して、省エネモードを解除してください。

一参照

『ハードウェアガイド』「困ったときには」

状態表示メッセージ

メッセージ/交互表示されるメッセージ	原因・対処方法・参照先
ア行 ウェイティング	データ待ちの状態です。しばらくお待ちく ださい。
オフライン	オフライン状態です。印刷を実行するときは、[オンライン] キーを押して、オンライン] イン状態にしてください。
オマチクダサイ	準備中またはトナー補給中です。「インサツデキマス」と表示されるまでお待ちください。
_{サ行} ジョブリセットチュウ	印刷ジョブをリセット中です。「インサツデ キマス」と表示されるまでお待ちください。

6

エラーコードが表示されないメッセージ(50音順)

I	ラーコードが表示されな	いメッセージ(50 音順)
とい	・セージ / 交互表示されるメッセージ	原因・対処方法・参照先
力行	カートリッジ コウカン	トナーカートリッジが寿命になりました。 印刷面にかすれ、スジ、汚れ等が出たとき は、新しいトナーカートリッジに交換して ください。詳しくは、P.21「トナーカート リッジを交換する」を参照してください。
	カートリッジ ヨウイ	トナーカートリッジの寿命に近づいています。新しいトナーカートリッジを用意してください。詳しくは、P.21「トナーカートリッジを交換する」、P.24「消耗品のご購入について」を参照してください。
	カートリッジヲコウカンシテクダ サイ	トナーカートリッジは使用できません。新 しいトナーカートリッジに交換してください。詳しくは、P.21「トナーカートリッジ を交換する」を参照してください。
	キョウセイインサツマタハ ジョブリセットシテクダサイ / (用紙サイズ) (用紙種類)	自動選択の対象となるトレイに、プリンタードライバーや操作部で指定した用紙サイズ、用紙種類と一致するトレイがありません。任意のトレイを選び指定した用紙をセットしてください。 用紙のセットについては、『ハードウェアガイド』「用紙のセット」を参照してください。
サ行	サービスコール EC デンゲン サイトウニュウ / ナオラナイバアイハ レンラクシテクダサイ	本機の内部で通信エラーが発生しました。 電源を入れ直してください。それでも同じ メッセージが表示されるときは、お客様相 談センターに連絡してください。
	サービスコール XXX-X デンゲン サイトウニュウ / ナオラナイバアイハ レンラクシテクダサイ	故障の可能性があります。電源を入れ直してください。それでも同じメッセージが表示されるときは、お客様相談センターに連絡してください。その際、エラーコード(XXX-Xの部分)も連絡してください。
夕行	テイキメンテナンスジキ	メンテナンスキットの交換時期になりました。B810メンテナンスキットを、本機をお買い上げの販売店でお求めいただき、同梱の交換手順書に従って交換してください。

メッセージ / 交互表示さ	れるメッセージ	原因・対処方法・参照先
タ行 トレイ#ノ サイ (マタハ キョウ· (用紙サイズ) (用紙種類) トレイ#ノ セッ (マタハ キョウ· (用紙種類)	セイインサツ)	表示されたトレイ# (1~4、テサシ)の用紙のサイズまたは種類が、プリンタードライバーや操作部で指定した用紙のサイズまたは種類と異なります。表示されたトレイに必要なサイズ/種類の用紙をセットした上で、操作部または用紙サイズダイヤルで用紙サイズ、用紙種類を設定し直してください。その後、印刷が始まります。給紙トレイを変更して印刷する場合は、【強制排紙】キーを、送信データを取り消すときは【ジョブリセット】キーを押してください。
八行 フウトウレバーカ	クニン	封筒レバーの位置が封筒使用時の位置にあります。封筒に印刷を行う場合以外は、封筒レバーを通常の位置に戻してください。詳しくは、『ハードウェアガイド』「その他のトラブルシューティング」の「封筒レバーの操作」を参照してください。
ブンショガアリマ	'セン	試し印刷または機密印刷の対象となる送信 データがありません。送信したデータを確 認してください。
ャ行 ヨウシガアリマセ	צי	指定したトレイに用紙がセットされていません。用紙をセットしてください。用紙のセットについては、『ハードウェアガイド』「用紙のセット」を参照してください。
ヨウシサイズガチ キョウセイハイシ / (用紙種類) → ヨウシヲ セット OK キーヲ オシ / (用紙種類)	・シナオシテ	用紙サイズダイヤルの設定と実際に通紙した用紙サイズが一致していません。給紙サイズと用紙サイズダイヤルの設定が一致するように合わせてください。

X	yセージ / 交互表示されるメッセージ	原因・対処方法・参照先
ヤ行	ヨウシミスフィード キュウシトレイ / キュウシトレイヲヒキダシテ ヨウシヲトリノゾイテクダサイ	プリンター本体の給紙部で紙づまり、または用紙の不送りが発生しました。本体給紙トレイを引き出して用紙を取り除いてください。詳しくは、P.9の対処方法を参照してください。
	ヨウシミスフィード ホンタイナイブ / マエカバーヲアケテ ヨウシヲトリノゾイテクダサイ	プリンター本体の内部、または手差しトレイ(マルチ)で紙づまりが発生しました。前カバーを開けてトナーカートリッジをいったん取りだし、用紙を取り除いてください。または、手差しトレイ(マルチ)にセットしてある用紙を一度取り除いて、手差しトレイ(マルチ)を閉めてから前カバーを開閉させてください。詳しくは、P.10の対処方法を参照してください。
	ヨウシミスフィード ホンタイハイシグチ / ハイシグチカバーヲアケテ ヨウシヲトリノゾイテクダサイ	プリンター本体の排紙部で紙づまりが発生しました。排紙ロカバーを開けて、用紙を取り除いてください。詳しくは、P.12の対処方法を参照してください。
	ヨウシミスフィード リョウメンユニット(ウシロ) / リョウメンユニットカバーヲアケテ ヨウシヲトリノゾイテクダサイ	両面印刷ユニットで紙づまりが発生しました。両面印刷ユニットのカバーを開けて用紙を取り除いてください。詳しくは、P.15の対処方法を参照してください。

エラーコードが表示されるメッセージ(コード番号順)

エノコーが扱いとれる	アノビ ノ (コード田つ順)
メッセージ / 交互表示されるメッセージ	原因・対処方法・参照先
86:パラメーター	文法エラーが発生しました。プリンタードライバーが本機と整合していない可能性があります。プリンターの機種や、選択しているエミュレーションに合ったプリンタードライバーをお使いください。 パソコンとプリンターの間で何か障害が発生している可能性があります。正しく接続されているか確認してください。
87:メモリーオーバー	印刷する用紙サイズのためのメモリー領域がありません。メモリを増設するか、小さいサイズの用紙サイズを指定してください。 メモリの増設については、『ハードウェアガイド』「増設メモリを取り付ける」を参照してください。
92/93:メモリーオーバー	メモリー領域が不足しています。メモリを増設するか、送信データを減らしてください。 メモリの増設については、『ハードウェアガイド』「増設メモリを取り付ける」を参照してください。
A9:ページエラー	一時蓄積文章、保存文章でページオーバー が起こりました。印刷するページ数を減ら してください。
Al: サイズエラー	給紙できないサイズの印刷が指定されたため、オートジョブリセットが実行されました。給紙できる用紙サイズで印刷を行ってください。
BF:両面エラー	メモリー不足のため、または両面印刷できない用紙サイズが指定されたため、両面印刷の指定が解除されました。メモリを増設するか、送信データを減らしてください。 メモリの増設については、『ハードウェアガイド』「増設メモリを取り付ける」を参照してください。 用紙については、『ハードウェアガイド』「用紙の種類ごとの注意」を参照してください。
BI: カミシュエラー	指定された紙種名称が本機に設定されていません。最新の紙種設定情報を本機から取得し直してください。

メッセージ / 交互表示されるメッセージ	原因・対処方法・参照先
P1:コマンドエラー	RPCS のコマンドエラーが発生しました。電源を入れ直してください。それでもメッセージが消えないときは、次のいずれかを確認してください。 ・ホストとプリンターの間で正常に通信ができるか。 ・機種に合ったプリンタードライバーを使用しているか。 ・プリンタードライバーのメモリーを正しく設定しているか。

お問い合わせ先

■プリンタのご相談と修理について

プリンタの操作方法がわからない、故障かもしれない、修理をして欲しい、商品につい て聞きたいなど、プリンタに関するお問い合わせをお受けします。

お客様相談センター 0120-654-632

(携帯電話からは03-5846-5921)

受付時間 9:00~20:00 月曜日~金曜日

9:00~17:00土曜日(但し 祝日を除く)

- ※ 月曜日~金曜日の17:30~20:00及び土曜日のお問い合わせで、訪問修理が必要な場合は、翌営業日に改めてご連絡をさしあげます。
- ※ 上記以外にも弊社都合によりお休みをいただくことがあります。

最新版のプリンタードライバーをインターネットの沖データホームページから入手できます。 http://www.okidata.co.jp

■商標

- ・Microsoft®、Windows®、WindowsNT®、MS-DOS®、Windows Server®、Windows Vista™は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
- ・その他の製品名、名称は各社の商標または登録商標です。

機械の改良変更等により、本書のイラストや記載事項とお客様の機械とが一部異なる場合がありますのでご了承ください。

おことわり

- 1. 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 2. 本製品 (ハードウェア、ソフトウェア) および使用説明書 (本書・付属説明書) を運用した結果の影響については、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。
- 3. 本書の一部または全部を無断で複写、複製、改変、引用、転載することはできません。

無断転載禁止 © 2007 Oki Data Corporation



B810n

今イツクガイド

- 1 目次
- 2 各部の名称
- **B** 用紙がつまったときの取り除きかた
- 4 困ったときには
- 5 消耗品の交換方法とご購入方法
- 6 主なメッセージ一覧

